


Gush 2

by LOVENSE

Scan QR for product instructions and free apps to sync with your toy.




Charging

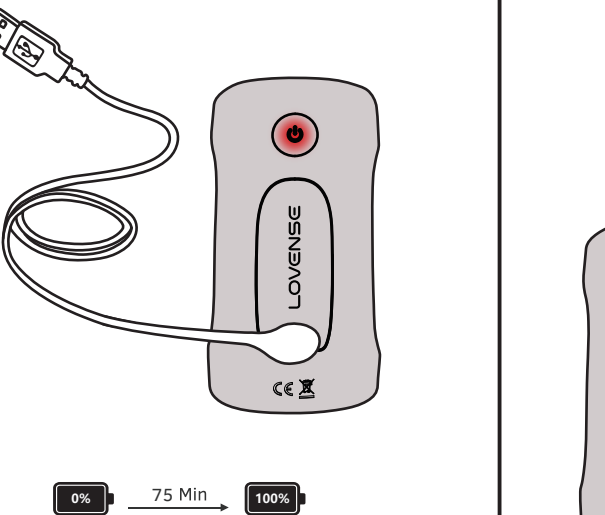


When charging, the solid red light appears.

Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Turning On/Off & changing settings

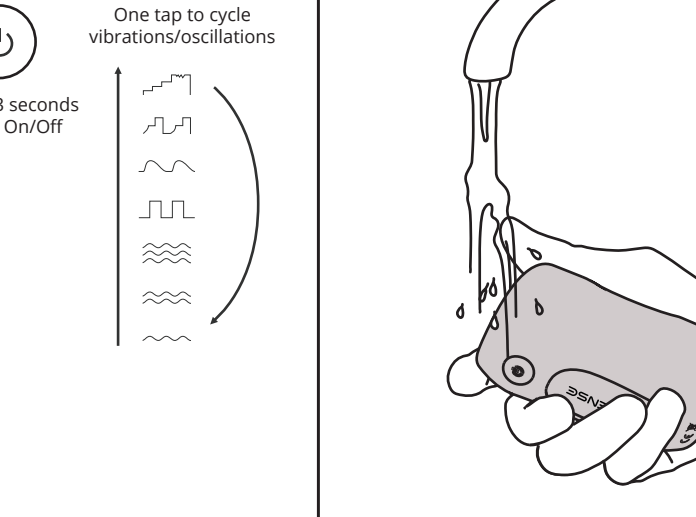


Cleaning

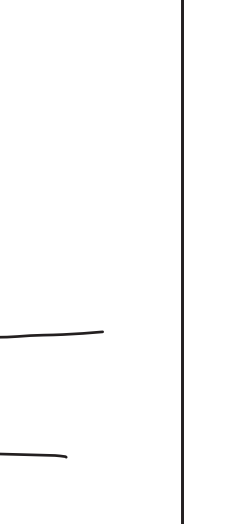



IPX7 Waterproof

Usage

Hands-free

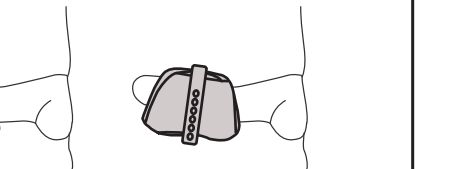

Stroking

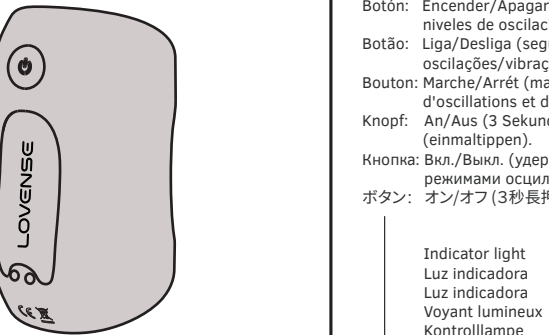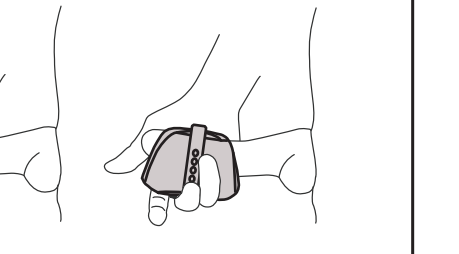

Visit lovense.com for a complete user manual.

Warning

- DO NOT boil in water (the battery may explode or water could leak into the toy).
- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.
- Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.

Atención

- NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
- Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.

Atenção

- NÃO ferva em água (a bateria pode explodir ou a água pode infiltrar-se no brinquedo).
- Mantenha longe de temperaturas extremas, tanto frias como quentes.
- Lembre-se de recarregar o seu brinquedo pelo menos uma vez em cada seis meses.
- Não use o brinquedo enquanto este estiver a carregar.
- Certifique-se de que o cabo de recarga não foi conectado a qualquer peça de metal ou de aço inoxidável.

Avertissement

- NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
- Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
- Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.

Warnung

- Kochen Sie das Gerät NICHT in Wasser ab (die Batterie könnte explodieren, oder es könnte Wasser in das Spielzeug eindringen).
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.
- Pazite da kabel za punjenje ne pričvrstite ni za kakav metal ili materijale od nehrđajućeg čelika.

Предупреждение

- НЕ кипятите в воде (батарея может взорваться или вода может попасть в игрушку).
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.
- Пожалуйста, не присоединяйте зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.

注意

- おもちゃを沸騰した水に入れないでください。(バッテリーが爆発したり、おもちゃが水没する可能性があります。)
- 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- 充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
- 充電ケーブルを金属やステンレスにつっけしないでください。

Внимание

- НЕ поставяйте във вряща вода (батерията може да експлодира или може да попадне вода в играчката).
- Не павете експозит на прекомерна топлина или студ.
- Зареждайте играчката поне веднъж на всеки шест месеца.
- НЕ използвайте играчката, докато се зарежда.
- Уверете се, че кабела за зареждане не се докосва до метал или неръждаема стомана.

Upozorenje

- NEMOJTE kuhati u vodi (baterija može eksplodirati ili voda može iscuriti u igračku).
- Držite podalje od ekstremne vrućine ili hladnoće.
- Provjerite je li vaša igračka napunjena barem jednom svakih šest mjeseci.
- NEMOJTE koristiti igračku dok se puni.
- Pazite da kabel za punjenje ne pričvrstite ni za kakav metal ili materijale od nehrđajućeg čelika.

Varování

- NEVÁRTE ve vodě (baterie může explodovat nebo by do hračky mohla vniknout voda).
- Chraňte před extrémním teplem a chladem.
- Zajistěte, aby byla hračka alespoň jednou za šest měsíců dobita.
- Hračku NEPOUŽÍVEJTE během nabíjení.
- Zajistěte prosím, abyste nabíjecí kabel nepřipojili k žádnému kovu, tedy ani k nerez oceli.

Advarsel

- MÅ IKKE koges i vand (batteriet kan eksplodere, eller der kan lække vand ind i legetøjet).
- Holdes væk fra ekstrem varme eller kulde.
- Sørg for, at dit legetøj genoplades mindst en gang hver sjette måned.
- Sørg IKKE legetøjet under opladning.
- Sørg for, at du ikke sætter opladerkablet fast på metal.

Waarschuwing

- Plaats het product NOOIT in kokend water (de batterij kan exploderen of er kan water in het product komen).
- Niet blootstellen aan extreme hitte of kou.
- Laad het product minstens één keer per zes maanden op.
- Het product NIET gebruiken tijdens het opladen.
- Zorg ervoor dat de laadkabel geen metalen of roestvrij stalen materialen aanraakt.

Hoiaius

- ÄRGE keetke vees (aku võib plahvatada või vesi võib mänguasjasse lekkida).
- Hoida eemal äärmise kuumuse või külma eest.
- Veenduge, et laadite mänguasja vähemalt kord kuue kuu jooksul.
- ÄRGE kasutage mänguasja laadimise ajal.
- Veendu, et sa ei kinnita laadimiskaablit metallist või roostevaba terasest materjali külge.

Varoitus

- ÄLÄ laita kiehuvaan veteen (akku voi räjähtää tai vettä vuotaa leluun).
- Pidä pois äärimmäisestä kuumuudesta tai kylmästä.
- Varmista, että lelu ladataan vähintään kerran kuuden kuukauden välein.
- ÄLÄ käytä lelua latauksen aikana.
- Huolehdi, että et liitä laatusojhtoa materiaaliin, joka on metallia tai ruostumatonta terästä.

Προειδοποίηση

- Να ΜΗΝ το βράζετε μέσα σε νερό (μπορεί να εκραγεί η μπαταρία ή να μπει νερό μες στο παιχνίδι).
- Διατηρήστε το μακριά από τηγνές υπερβολικής θερμότητας ή κρύου.
- Φροντίστε να επαναφορτίσετε το παιχνίδι τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο.
- ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείτε το παιχνίδι όσο φορτίζει.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε συνδέσει το καλώδιο φόρτισης με οποιοδήποτε μέταλλο ή υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι.

Figyelem

- NE forralja vízben (az elem felrobbanhat vagy víz szivároghat a játékbá).
- Tartsa távol a túlzott melegtől vagy hidegtől.
- Győződjön meg arról, hogy játéka legalább félévente egyszer feltöltésre kerül.
- NE használja a játékot töltés közben.
- A töltőkábelt nem szabad se fémбол, se rozsdamentes acélból készült anyagokhoz csatlakoztatni.

Opoworilo

- NE KUHAJTE v vodi (baterija lahko eksplodira ali pa lahko voda zaide v igračo).
- Hraniti ločeno od ekstremne vročine ali mraza.
- Poskrbite, da bo vaša igrača napolnjena vsaj enkrat na šest mesecev.
- NE uporabljajte igrače med polnjenjem.
- Pazite, da polnilnega kabla ne pritrđite na kovino ali materiale iz nerjavečega jekla.

Varning

- Koka INTE i vatten (batteriet kan explodera eller vatten kan läcka in den).
- Håll dig borta från extrem värme eller kyla.
- Se till att leksaken laddas om minst en gång var sjätte månad.
- Använd den INTE under laddning.
- Se till att du inte fäster laddningskabeln i metall eller ett material av rostfritt stål.

ATENŢIONARE

- NU fierbeți în apă (e posibil să explodeze bateria sau să intre apă în jucărie).
- A se păstra departe de temperaturi extreme.
- Asigurați-vă că jucăria dvs. este reîncărcată cel puțin o dată la șase luni.
- NU folosiți jucăria în timpul încărcării.
- Asigurați-vă că nu atașați cablul de alimentare în niciun material de metal sau inox.

POZOR

- NEPONÁRAJTE DO VODY (batéria by mohla explodovať alebo by do hračky mohla natiecť voda).
- Chráňte pred extrémnym teplom alebo chladom.
- Aspoň raz za 6 mesiacov sa uistite, či je vaša hračka nabitá.
- Hračku počas nabíjania NEPOUŽÍVAJTE.
- Dbajte na to, aby sa nabíjací kábel nedotýkal žiadnych materiálov z kovu alebo nehrdzavejúcej ocele.

Product model:

Gush 2

Country of origin:

China

Rated voltage:

5V

Manufacturer:

Shenzhen Love Sense Technology Co.Ltd.
Rd, Taoyuan St, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China, 518055
Email: amazonu@mail.lovense.com