





LOVENSE

Tenera

USER MANUAL

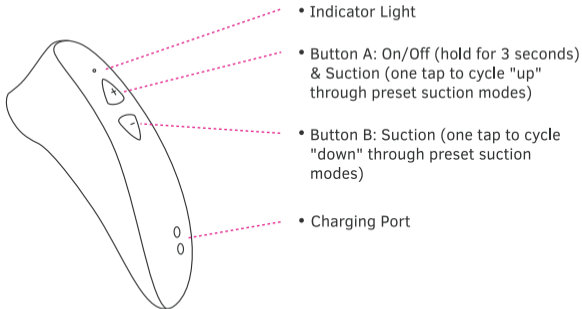


Charging

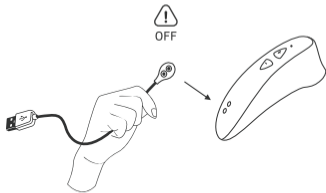



Button Functions



Turn On

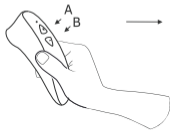

Button Modes

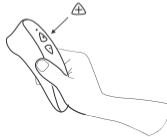

Turn Off



What's Included

- (1) Bluetooth® Clitoral Suction Stimulator
- (1) USB Charging Cable
- (1) User Manual
- (1) Storage Bag

Specifications

| | |
|------------|----------------------|
| Materials | Body-Safe Silicone |
| Weight | 80g |
| Battery | Li-Ion Rechargeable |
| Charging | 60 Minutes |
| Use Time | up to 1 10 Minutes |
| Standby | up to 100 Hours |
| Waterproof | IPX6 Water-Resistant |

Charging

Turn off Tenera. The cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter. It will take approximately 60 minutes to fully charge. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Note: *It is a magnetic charger. When attempting to charge, make sure a solid red light appears.*

Cleaning & Care

- Clean Tenera before and after each use.
- Clean with warm water and a mild soap (or sex toy cleaner).
- Dry thoroughly before storing.

Usage Tips

- Use lube at your own discretion. Only use water-based lube, as silicone or oil-based lube may affect the silicone casing.
- You can adjust 5 suction levels to suit your needs.
- Once in the programming mode in our app, you can store up to 10 patterns (that you create) in Tenera.

Warning

- DO NOT boil in water (the battery may explode or water could leak into the toy).
- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.
- Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.

Links

Check out the newest guide/download links here. Our software is constantly updated.

Online guide: www.lovense.com/guide

App download: www.lovense.com/download

Info about toy customization: www.lovense.com/programmable-toys


If you have any feedback or need any additional assistance, use the contact form at www.lovense.com/contact. Someone from the Lovense team will normally reply within 12-24 hours.

License is required for software not developed by Lovense to connect to any Lovense product.

Warranty Terms & Conditions



LOVENSE warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify LOVENSE during the warranty period, LOVENSE will, at its discretion, replace the product free of charge.

Visit www.lovense.com/warranty for detailed warranty and product return information.

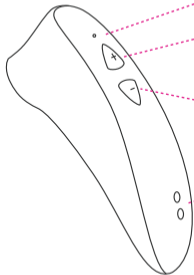

- Luz Indicadora
- Botón A: Encender/Apagar (mantener por 3 segundos) & Succión (pulsar una vez para "subir" a través de los niveles)
- Botón B: Succión (Pulsar una vez para "bajar" a través de los niveles)
- Puerto de Carga


Cargado

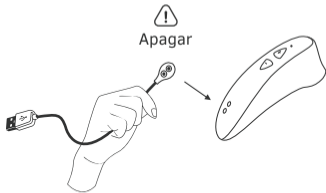


Funciones de los botones



Encender

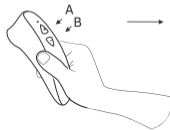

Modos de botón



Apagar



Qué Está Incluido

- (1) Estimulador de succión del clítoris con control remoto por Bluetooth®
- (1) Cable USB de Carga
- (1) Manual del Usuario
- (1) Bolsa de almacenamiento

Especificaciones

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Materiales | Silicona segura para el cuerpo |
| Peso | 80g |
| Batería | Li-Ion Recargable |
| Cargado | 60 Minutos |
| Tiempo de Uso | hasta 1 10 Minutos |
| Tiempo de Espera | hasta 100 Horas |
| Impermeabilidad | IPX6 Resistente al Agua |

Cargado

Apague Tenera. Conecte el cable a cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB/AC. Tardará aproximadamente 60 minutos en cargarse por completo. Una vez esté cargado, la luz roja se apagará.

Nota: es un cargador magnético. Cuando intente cargar, asegúrese de que aparezca una luz roja.

Limpieza y Cuidado

- Limpie Tenera antes y después de cada uso.
- Use agua tibia y jabón (o limpiador de juguetes sexuales).
- Secar bien antes de guardar.

Consejos de Uso

- Utilice lubricante a su discreción. Solo utilice lubricante a base de agua, ya que los lubricantes a base de silicona o aceite pueden afectar el revestimiento de silicona.
- Puedes ajustar 5 niveles de succión para satisfacer tus necesidades.
- En el modo de programación, puede guardar hasta 10 patrones personalizados en Tenera.

Advertencia

- NO hervir en agua (la batería puede explotar o puede entrar agua al juguete).
- Mantener alejado de frío o calor extremo.
- Asegúrese de cargar su juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO utilice el juguete mientras está cargando.
- Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.

Enlaces

Revise nuestras guías/links de descarga más recientes aquí.
Nuestro software se actualiza constantemente.

Guía online: es.lovense.com/guide

Descarga de App: es.lovense.com/download

Información sobre la personalización del juguete: [es.lovense.com/
programmable-toys](https://es.lovense.com/programmable-toys)


Si tiene sugerencias o necesita asistencia adicional, use el formulario de contacto en es.lovense.com/contact. Alguien del equipo Lovense lo contactará dentro de 12 a 24 horas.

Se requiere una licencia para el software no desarrollado por Lovense para conectarse a cualquier producto Lovense.

Términos de Garantía & Condiciones


LOVENSE garantiza este producto por un período de UN (1) AÑO, después de la fecha original de compra, contra cualquier defecto causado por materiales o fabricación. Si descubre algún defecto y notifica a LOVENSE durante el período de garantía, Lovense, bajo su propia discreción, reemplazará el producto de manera gratuita.

Visite es.lovense.com/garantia para información detallada sobre la garantía y retorno de producto.

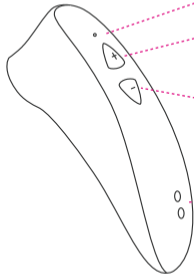

- Voyant Lumineux
- Bouton A : Marche/Arrêt (maintenir pendant 3 secondes) & Succions (une seule pression pour passer au niveau "supérieur")
- Bouton B : Succions (une seule pression pour passer au niveau "inférieur")
- Port de chargement


Chargement

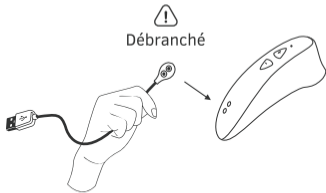



Fonctions des boutons



Allumer

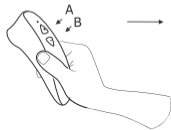

Bouton de paramétrage

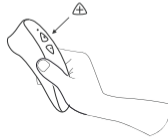

Éteindre



Inclus

- (1) Stimulateur par aspiration clitoridienne télécommandé Bluetooth®
- (1) Câble de Chargement USB
- (1) Manuel d'Utilisateur
- (1) Sac de rangement

Caractéristiques

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Composition | Silicone sans danger pour le corps |
| Poids | 80g |
| Batterie | Li-Ion Rechargeable |
| Chargement | 60 Minutes |
| Autonomie | Jusqu'à 110 minutes |
| Veille | Jusqu'à 100 heures |
| Type d'étanchéité | IPX6 Résistant à l'eau |

Chargement

Eteindre votre Tenera puis brancher le câble sur n'importe quel port USB ou adaptateur USB/AC. Il faudra environ 60 minutes pour le recharger complètement. Une fois complètement chargé, le voyant rouge fixe s'éteindra.

Remarque: *Il s'agit d'un chargeur magnétique. Lorsque vous le chargez, assurez-vous qu'un voyant rouge s'allume.*

Nettoyage et Entretien

- Nettoyer votre Tenera avant et après chaque utilisation.
- Nettoyer avec de l'eau tiède et un savon doux (ou un nettoyant pour sextoy).
- Sécher soigneusement avant de le ranger.

Conseils d'Utilisation

- Utilisez du lubrifiant à votre convenance. N'utilisez que du lubrifiant à base d'eau, car le lubrifiant à base de silicone ou d'huile peut affecter l'enveloppe en silicone.
- Vous pouvez régler 5 niveaux de succion selon vos besoins.
- Une fois dans le mode de programmation dans notre application, vous pouvez stocker jusqu'à 10 modèles (que vous créez) dans votre Tenera.

Avertissement

- NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
- Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
- Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de chargement à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.

Liens

Consultez les nouveaux guides/liens de téléchargements ici.
Nos logiciels sont constamment mis à jour.

Guide en ligne: fr.lovense.com/guide

Téléchargement de l'application: fr.lovense.com/download

Informations sur la personnalisation des jouets: fr.lovense.com/programmable-toys


Pour obtenir une assistance supplémentaire, remplissez le formulaire de contact fr.lovense.com/contact. Un membre de l'équipe Lovense vous répondra dans les 12-24 heures.

Une licence est requise pour les logiciels non développés par Lovense pour se connecter à un produit Lovense.

Conditions de la Garantie



LOVENSE garantit ce produit pour une période d'UN (1) AN, après la date d'achat originale, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux. Si vous constatez un défaut et en informez LOVENSE pendant la période de garantie, LOVENSE remplacera sans frais et sur demande le produit.

Visitez la page fr.lovense.com/garantie pour obtenir des renseignements détaillés sur la garantie et le retour des produits.

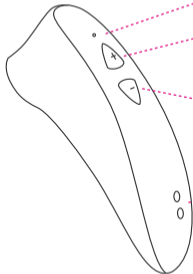


- Kontrolllampe
- Ein/Aus (3 Sekunden lang gedrückt halten) und Saugen (einmal antippen, um „aufwärts“ zwischen den voreingestellten Saugmodi zu wechseln)
- Taste B: Saugen (einmal antippen, um „abwärts“ zwischen den voreingestellten Saugmodi zu wechseln)
- Ladeanschluss


Aufladen

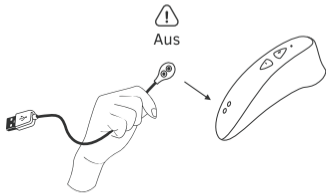


Tastenfunktionen

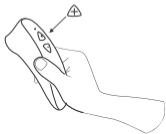

Einschalten

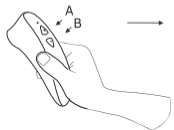

Tastenmodi



Ausschalten



Inhalt

- (1) Ferngesteuerter Bluetooth®-Saugstimulator für die Klitoris
- (1) USB-Ladekabel
- (1) Bedienungsanleitung
- (1) Aufbewahrungstasche

Technische Daten

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Material | Hautfreundliches Siliko |
| Gewicht | 80g |
| Batterie | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Ladezeit | 60 Minuten |
| Nutzungsdauer | bis zu 1 10 Minuten |
| Standby | bis zu 100 Stunden |
| Wasserdicht | IPX6 Wasserdicht |

Aufladen

Schalten Sie Tenera aus. Das Ladekabel kann mit einem beliebigen USB-Anschluss oder USB/AC-Ladegerät verbunden werden. Der komplette Ladevorgang wird etwa 60 Minuten dauern. Sobald es vollständig geladen ist, schaltet sich das rote Dauerlicht ab.

Hinweis: Dies ist ein magnetisches Ladekabel. Achten Sie darauf, dass nach dem Anschließen das rote Licht dauerhaft leuchtet.

Reinigung & Pflege

- Reinigen Sie Tenera vor und nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und milder Seife (oder einem Sexpielzeug-Reiniger).
- Vor dem Verstauen sorgfältig trocknen.

Anwendungstipps

- Tragen Sie vor dem Einführen ausreichend Gleitmittel auf Ihren Körper und das Spielzeug auf. Benutzen Sie ausschließlich wasserbasierte Gleitmittel, da Gleitmittel auf Silikon oder Ölbasis die Silikonhaut des Geräts beschädigen können.
- Es gibt 5 Saugstufen, um sie Ihren Bedürfnissen anzupassen.
- Wenn Sie sich im Programmiermodus unserer App befinden, können Sie bis zu 10 (selbst erstellte) Muster in Tenera ablegen.

Warnung

- Kochen Sie das Gerät NICHT in Wasser ab (die Batterie könnte explodieren, oder es könnte Wasser in das Spielzeug eindringen).
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Metall- oder Edelmetallmaterialien befestigen.

Links

Die neuesten Anleitungen/Downloads finden Sie hier. Unsere Software wird ständig aktualisiert.

Online-Anleitung: de.lovense.com/guide

App-Download: de.lovense.com/download

Info zur Spielzeuganpassung: de.lovense.com/programmable-toys


Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder weitergehende Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular unter de.lovense.com/contact. Ein Mitglied des Lovense-Teams meldet sich in der Regel innerhalb von 12-24 Stunden zurück.

Für Software, die nicht von Lovense entwickelt wurde, ist eine Lizenz erforderlich, um eine Verbindung mit einem Lovense-Produkt herzustellen.

Garantiebestimmungen



LOVENSE gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von EINEM (1) JAHR ab dem Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler. Sollten Sie einen Defekt feststellen und LOVENSE innerhalb der Garantiezeit davon unterrichten, wird LOVENSE das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen.

Für detaillierte Informationen über Garantie und Produktrückgabe, besuchen Sie bitte de.lovense.com/garantie.

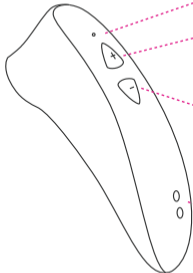


- Индикатор
- Кнопка А: Вкл./Выкл. (удерживайте в течение 3 секунд) и Вакуумная Стимуляция (одно нажатие для циклического переключения "вверх" между предустановленными режимами) Вакуумная Стимуляция
- Кнопка Б: Вакуумная Стимуляция (одно нажатие для циклического переключения "вниз" между предустановленными режимами) Вакуумная Стимуляция
- Зарядный Порт


Зарядка

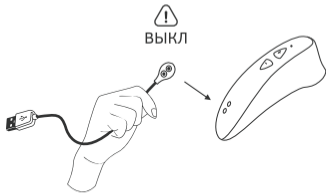



Функции Кнопок

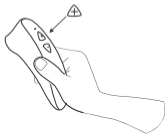

Включение

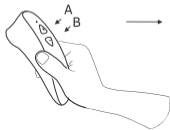

Режимы Кнопок

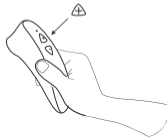

Выключение



Комплект Поставки

- (1) Управляемый на Расстоянии Вакуумный Клиторальный Стимулятор с Bluetooth®
- (1) Зарядный USB-кабель
- (1) Руководство Пользователя
- (1) Сумка для Хранения

Спецификации

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Материалы | Безопасный для Тела Силикон |
| Вес | 80г |
| Батарея | Литий-ионный Аккумулятор |
| Зарядка | 60 Минут |
| Время Использования | до 1 10 Минут |
| Режим Ожидания | до 100 Часов |
| Водонепроницаемость | IPX6 Водостойкий |

Зарядка

Выключите Teneo. Подключите кабель к любому USB-порту или адаптеру питания для USB. Полная зарядка займет примерно 60 минут. Когда устройство полностью зарядится, немигающий красный индикатор выключится.

Примечание: Это магнитное зарядное устройство. Во время зарядки убедитесь, что горит красный свет.

Чистка и Уход

- Мойте Teneo до и после каждого использования.
- Промойте теплой водой с мягким мылом (или очищающим средством для секс-игрушек).
- Тщательно высушите перед тем, как поместить на хранение.

Советы по Использованию

- Используйте лубрикант по своему усмотрению. Используйте только лубрикант на водной основе, так как лубрикант на силиконовой или масляной основе может повредить силиконовый корпус.
- Вы можете настроить 5 уровнями вакуумной клиторальной стимуляции с вашими потребностями.
- После входа в режим программирования в нашем приложении Вы сможете сохранить до 10 паттернов (созданных Вами) в Teneo.

Предупреждение

- НЕ кипятите в воде (батарея может взорваться или вода может попасть в игрушку).
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.
- Пожалуйста, не присоединяйте зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.

Ссылки

Ознакомьтесь с новейшими руководствами/ссылками для скачивания здесь. Наше программное обеспечение постоянно обновляется.

Онлайн-руководство: ru.lovense.com/guide

Загрузка приложения: ru.lovense.com/download

Информация о кастомизации игрушек: ru.lovense.com/programmable-toys


Если Вам требуется дополнительная помощь или Вы хотите оставить нам свой отзыв, заполните контактную форму здесь: ru.lovense.com/contact. Команда Lovense обычно отвечает в течение 12-24 часов.

Лицензия требуется для подключения к любому продукту Lovense программного обеспечения, не разработанного Lovense.

Положения и Условия Гарантии



LOVENSE предоставляет гарантию на этот продукт на 1 (ОДИН) ГОД с даты приобретения при любых дефектах, возникших из-за ненадлежащего качества изготовления или материалов. Если Вы обнаружите дефект и уведомите LOVENSE в период гарантийного срока, LOVENSE по своему усмотрению бесплатно заменит продукт.

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с гарантийными обязательствами, перейдите на ru.lovense.com/garantiya.

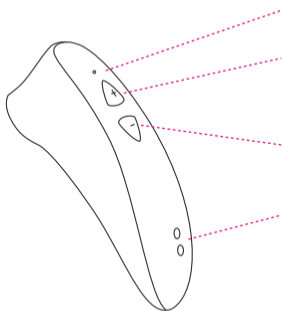

- 指示灯
- 按钮A: 开/关 (长按3秒); 短按可选择不同的吮吸强度 (逐步增强)
- 按钮B: 短按可选择不同的吮吸强度 (逐步减弱)
- 充电接口


充电

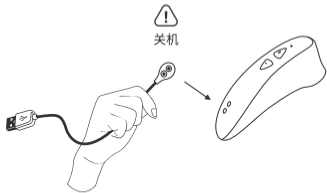


按钮作用




开机

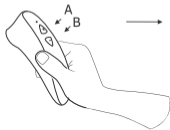

按钮对应模式



关机



产品清单

- (1) 蓝牙阴蒂吮吸器
- (1) USB充电线
- (1) 用户手册
- (1) 收纳袋

产品信息

| | |
|------|----------|
| 材质 | 亲肤安全硅胶 |
| 重量 | 80g |
| 电池 | 可充锂离子电池 |
| 充电 | 60分钟 |
| 使用时间 | 长达110分钟 |
| 待机时间 | 长达100小时 |
| 防水性能 | IPX6 防飞溅 |

充电

请先关闭 Tenera ，然后将充电线插入任何USB接口或USB/AC电源适配器。电池完全充满预计需要大约60分钟。当充电完成时，红色指示灯将熄灭

注意：本品采用磁性充电器。充电时,请确认红色指示灯为常亮状。

清洁和保养

- 每次使用前后清洁Tenera；
- 请使用温水和温和的肥皂（或成人玩具清洁剂）清洁；
- 长时间存放前，需彻底干燥。

使用指示

- 请自行决定是否使用润滑油，如果需要，请使用水基润滑油。硅树脂或油基润滑油可能会影响硅胶外壳；
- 您可以根据需要切换5个吮吸级别；
- 在我们APP的编程模式下，您最多可以为Tenera储存10个（自己创建的）模式。

警告

- 请勿置入热水中（水温过热可能会导致电池爆炸或产品进水）；
- 请远离过于高温或低温的环境；
- 每六个月请至少充一次电；
- 充电时请勿使用玩具；
- 请勿将磁式充电头吸附到任何除了本玩具充电口外的金属材质上。

相关链接

您可以登录我们的网站查阅最新的用户指南和App下载链接，我们将持续更新我们的App以实现更多的功能。

在线用户指南：zh.lovense.com/guide

App下载地址：zh.lovense.com/download

自定义玩具的相关信息：zh.lovense.com/programmable-toys


如果您有任何意见或需要任何其他帮助，
请前往 zh.lovense.com/contact 页面与我们联系。
通常情况下，Lovense团队会在12-24小时内给您答复。

非 Lovense 开发的软件需要获得许可才能连接到任何 Lovense 产品。

保修条款

Lovense为此产品提供一年的免费保修期。如您在原购日起一年内，发现产品存在因工艺，材料等问题造成的缺陷，请与我们联系，我们将为您免费更换产品。

请访问zh.lovense.com/warranty页面，了解详细的保修和产品退货信息。

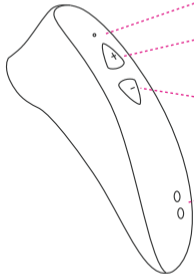


- ・インディケータライト
- ・ボタン A : On/Off の切替 (3秒押さえてください) & プッシュによる吸引の上方向への切替
- ・ボタン B : プッシュによるバイ吸引の下方向への切替
- ・充電ポート


充電方法




ボタン機能

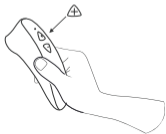


電源オン

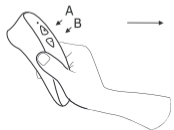

ボタンモード



電源オフ



パッケージに含まれているもの：

- ・ (1) Bluetooth® 内蔵で遠隔操作可能なクリトリス吸引トイ
- ・ (1) USB充電ケーブル
- ・ (1) ユーザーマニュアル
- ・ (1) 収納バッグ

商品仕様

| | |
|-------|-------------|
| 素材 | 身体にやさしいシリコン |
| 重量 | 80g |
| バッテリー | リチウムイオン充電式 |
| 充電時間 | 60分 |
| 使用時間 | 110分間まで |
| スタンバイ | 100時間まで |
| 防水機能 | IPX6 防水性能 |

充電

まずはじめにTeneraの電源を切ってください。ケーブルはどんなUSBポート、もしくはUSB／ACアダプターへも繋いで充電することができます。フル充電には約60分必要です。充電が満タンになると赤い電灯が消えます。

注意：マグネット充電ですので、充電するときは赤い電灯が点いていることを確認してください。

掃除・保管方法

- ・ 使用する前後にTeneraをクリーニングしてください。
- ・ あたためい水とマイルドソープで洗ってください。（もしくはセックストイクリーナー）
- ・ 保管する前に完全に乾かしてください。

使用上のコツ

- ・挿入前に、沢山潤滑液をおもちゃと身体につけることが必要です。使用する場合は、ウォーターベースの潤滑ジェルのみ使用してください。シリコンやオイルベースのものを使用すると、シリコンに悪影響を与えます。
- ・5段階のレベルをお好みで自由に変更可能。
- ・プログラムモードでは、10種類までオリジナルパターンをTenera本体に記憶させることができます。

注意

- ・おもちゃを沸騰した水に入れしないでください。(バッテリーが爆発したり、おもちゃが水没する可能性があります。)
- ・高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- ・6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- ・充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
- ・充電ケーブルを金属やステンレスにくっつけないでください。

リンク

新しいユーザーマニュアルはこちらです。わたしたちのソフトウェアは定期的にアップデートされています。

オンラインガイド: ja.lovense.com/guide

アプリダウンロード: ja.lovense.com/download

おもちゃのプログラムについて: ja.lovense.com/programmable-toys

もし何かご意見や、お問合せがある場合は、お問合せフォーム ja.lovense.com/contact よりお問合せください。


Lovenseより通常12時間 - 24時間以内に返信させていただきます。

Lovense以外によって開発されたソフトウェアにおもちゃを接続するにはライセンスが必要です。

メーカー保証条項と条件

Lovenseは商品の購入から(1)年間、製造上の欠陥もしくは素材の欠陥による瑕疵について保証します。もし、瑕疵をみつけた場合は保証期間内にLovenseに報告してください。Lovenseは、その裁量で無償で商品を交換致します。

詳しくはja.lovense.com/warrantyにて1年安心保証と返品について確認してください。

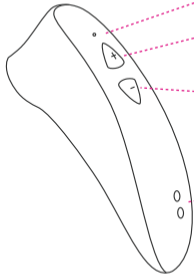

- Luz indicadora
- Botão A: On/Off (pressionar por 3 segundos) & Sucção (um toque para “aumentar” as vibrações pré-definidas)
- Botão B: Sucção (um toque para “diminuir” as sucções pré-definidas)
- Entrada do carregador

Português


Carregamento




Funções dos Botões



Ligar

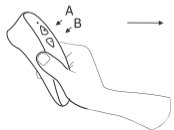

Modo dos Botões



Desligar



O que Está Incluído

- (1) Estimulador de Sucção Clitoral Bluetooth®
- (1) USB Cabo carregador
- (1) Manual do usuário
- (1) Bolsa de armazenamento

Especificações

| | |
|----------------|------------------------------|
| Materiais | Silicone seguro para o corpo |
| Peso | 80g |
| Bateria | Li-Ion Recarregável |
| Carregamento | 60 Minutos |
| Tempo de Uso | aproximadamente 1 10 minutos |
| Standby | aproximadamente 100 horas |
| À prova d'água | IPX6 Resistente à água |

Carregamento

Desligar Tenera. O cabo pode ser conectado a qualquer entrada USB ou adaptador de energia USB/AC. Levará aproximadamente 60 minutos para estar totalmente carregado. Uma vez completamente carregado, a luz vermelha irá se apagar.

Nota: *É um carregador magnético. Ao tentar carregar, certifique-se de que uma luz vermelha apareça.*

Limpeza & Cuidados

- Limpe o Tenera antes e depois de cada uso.
- Limpe com água morna e sabonete neutro (ou higienizador de brinquedos sexuais).
- Seque bem antes de guardar.

Dicas de Uso

- Use lubrificante a gosto. Use apenas lubrificantes à base de água, pois lubrificantes à base de óleo ou silicone podem afetar a capa de silicone.
- Você pode ajustar os 5 níveis de sucção, para atender às suas necessidades.
- Uma vez no modo programação em nosso aplicativo, você pode armazenar até 10 ritmos (personalizados) para o Tenera.

Atenção

- NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
- Mantenha longe do frio e do calor extremo.
- Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
- NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
- Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.

Links

Veja o mais novo guia/links para download aqui. Nosso software é frequentemente atualizado.

Guia online: www.lovense.com/guide

Download do app: www.lovense.com/download

Informações sobre a customização do brinquedo: www.lovense.com/programmable-toys

Se tiver algum feedback ou precisar de qualquer assistência adicional, utilize o formulário de contato em: www.lovense.com/contact. O time Lovense normalmente responderá dentro de 12-24 horas. A licença é necessária para que o software não desenvolvido pela Lovense se conecte a qualquer produto Lovense.

Termos & Condições de Garantia

LOVENSE garante este produto pelo período de UM (1) ANO, após a data da compra original, mediante a defeitos de fabricação ou materiais defeituosos. Caso descubra algum defeito e notifique a LOVENSE durante o período de garantia, LOVENSE substituirá o produto, a seu critério, gratuitamente.

Visite www.lovense.com/warranty para garantia detalhada e informações.

