


Tenera 2


by LOVENSE

Charging

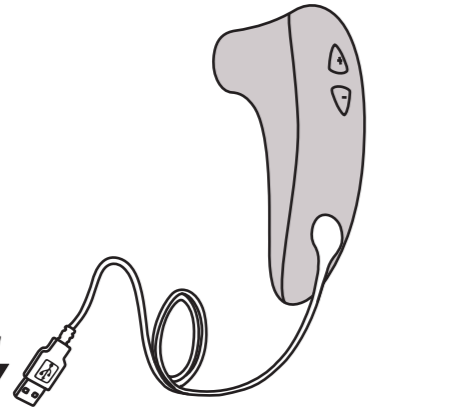


Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Turning On/Off & Changing setting

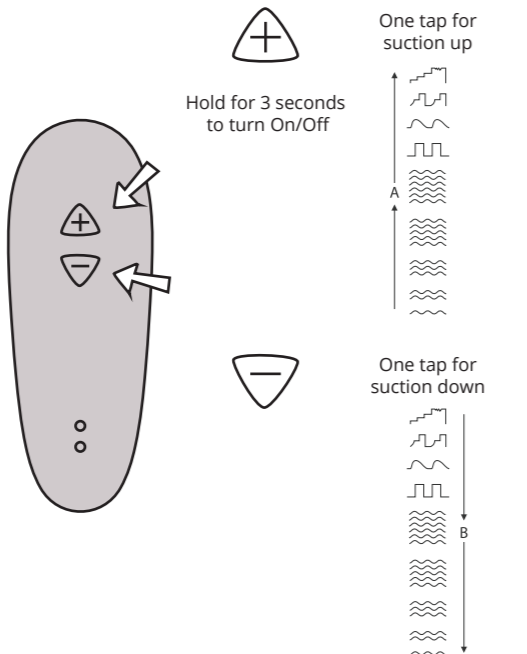


Self Cleaning

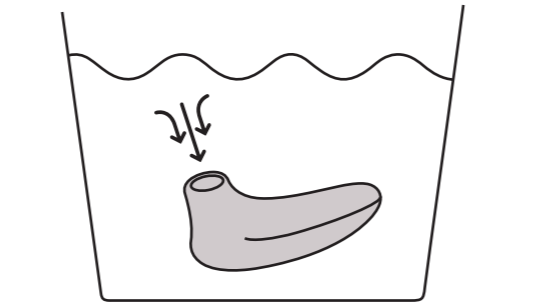

Turn on to the highest level and submerge in water for 1 minute.


IPX7 Waterproof

Usage

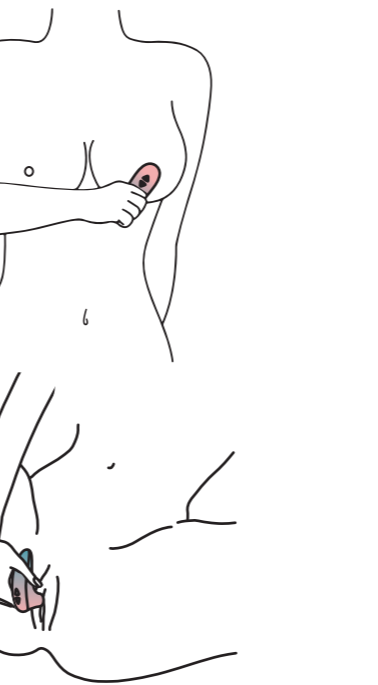


Visit lovense.com for a complete user manual.

Usage

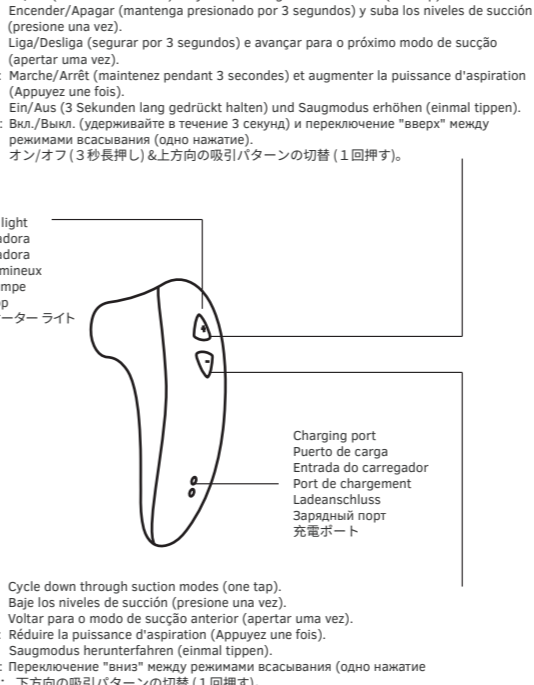

Button B: Cycle down through suction modes (one tap).
Botón B: Baje los niveles de succión (presione una vez).
Botão B: Voltar para o modo de sucção anterior (apertar uma vez).
Bouton B: Réduire la puissance d'aspiration (Appuyez une fois).
B-Taste: Saugmodus herunterfahren (einmal tippen).
Кнопка B: Переключение "вниз" между режимами всасывания (одно нажатие)
ボタン B: 下方向の吸引パターンの切替 (1回押す)。

Usage

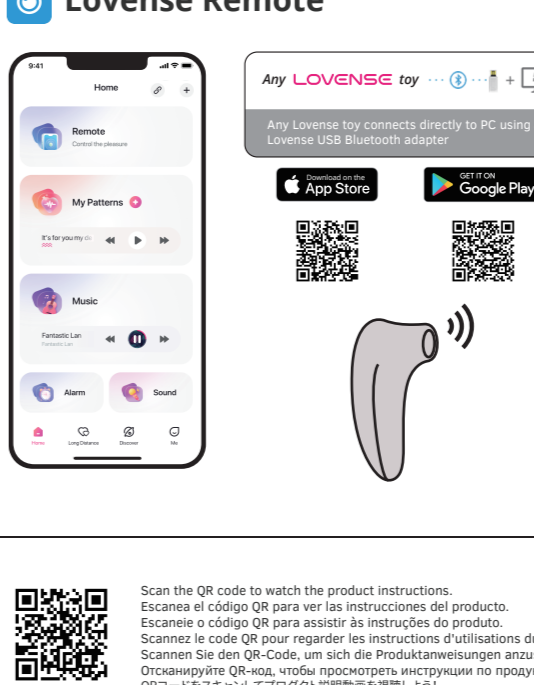

Scan the QR code to watch the product instructions.
Escanea el código QR para ver las instrucciones del producto.
Escaneie o código QR para assistir às instruções do produto.
Scannez le code QR pour regarder les instructions d'utilisations du produit.
Scannen Sie den QR-Code, um sich die Produktanweisungen anzusehen.
Отсканируйте QR-код, чтобы просмотреть инструкции по продукту.
QRコードをスキャンしてプロダクト説明動画を視聴しよう!

Warning

- DO NOT boil in water (the battery may explode or water could leak into the toy).
- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.
- Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.
- DO NOT submerge in water deeper than 1 meter when cleaning or during use.

Advertencia

- NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
- Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.
- NO lo sumerja en agua a más de 1 metro de profundidad al limpiarlo o durante su uso.

Atenção

- NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
- Manter longe do frio e do calor extremo.
- Certificar que o brinquedo seja carregado pelo menos uma vez a em cada seis meses.
- NÃO suar o brinquedo enquanto carrega.
- Certificar que o cabo do carregador não está preso a nenhum material metálico ou aço inoxidável.
- NÃO mergulhar em água com profundidade superior a 1 metro ao limpar ou durante o uso.

Avertissement

- NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.

Warning

- Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
- Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.
- Ne pas immerger dans de l'eau à plus de 1 mètre de profondeur lors du nettoyage ou pendant l'utilisation.

Warnung

- Kochen Sie das Gerät NICHT in Wasser ab (die Batterie könnte explodieren, oder es könnte Wasser in das Gerät eindringen).
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT während des Ladevorgangs.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Metall- oder Edelmetallmaterialien befestigen.
- Tauchen Sie das Gerät beim Reinigen oder während des Gebrauchs NICHT in Wasser mit einer Tiefe von mehr als 1 Meter ein.

Предупреждение

- НЕ кипятите в воде (батарея может взорваться или вода может попасть в игрушку).
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.
- Пожалуйста, не присоединяйте зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.
- НЕ погружайте устройство в воду на глубину более 1 метра во время чистки или во время использования.

注意

- おもちゃを沸騰した水に入れしないでください。(バッテリーが爆発したり、おもちゃが水没する可能性があります。)
- 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- 充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
- 充電ケーブルを金属やステンレスにくっつけないでください。
- クリーニングまたは使用中に水深1メートル以上沈めないでください。