



Hyphy
by **LOVENSE**

Charging

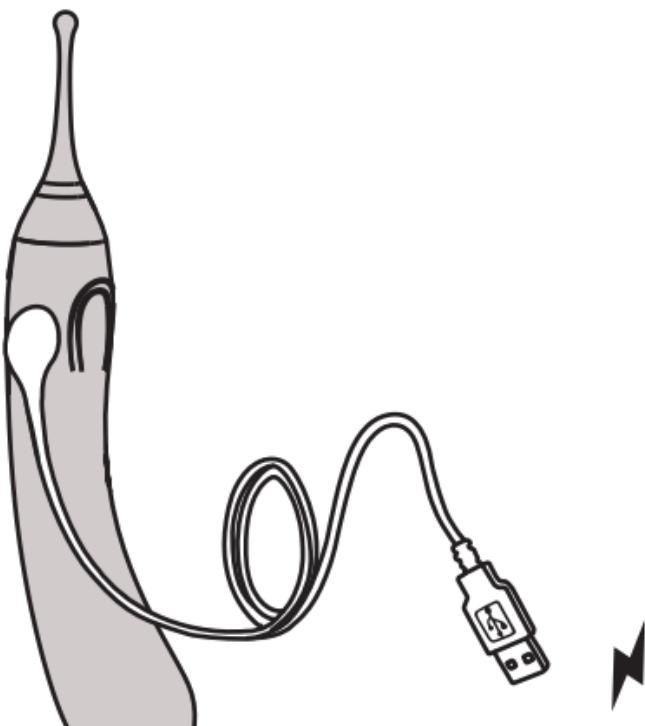



Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Turning On/Off & Changing setting

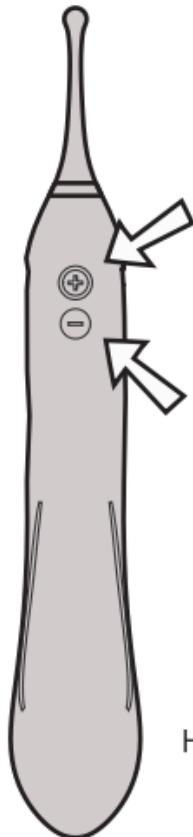


Hold for 3 seconds
to turn On/Off

One tap for
vibration up

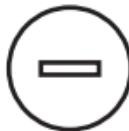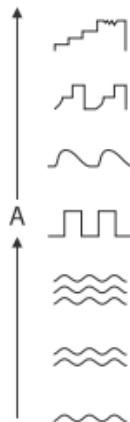


Hold for 3 seconds
to switch between
High-Frequency End/G-spot End

One tap for
vibration down

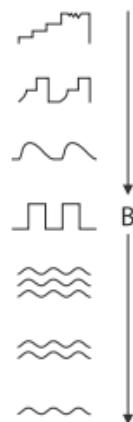



Cleaning

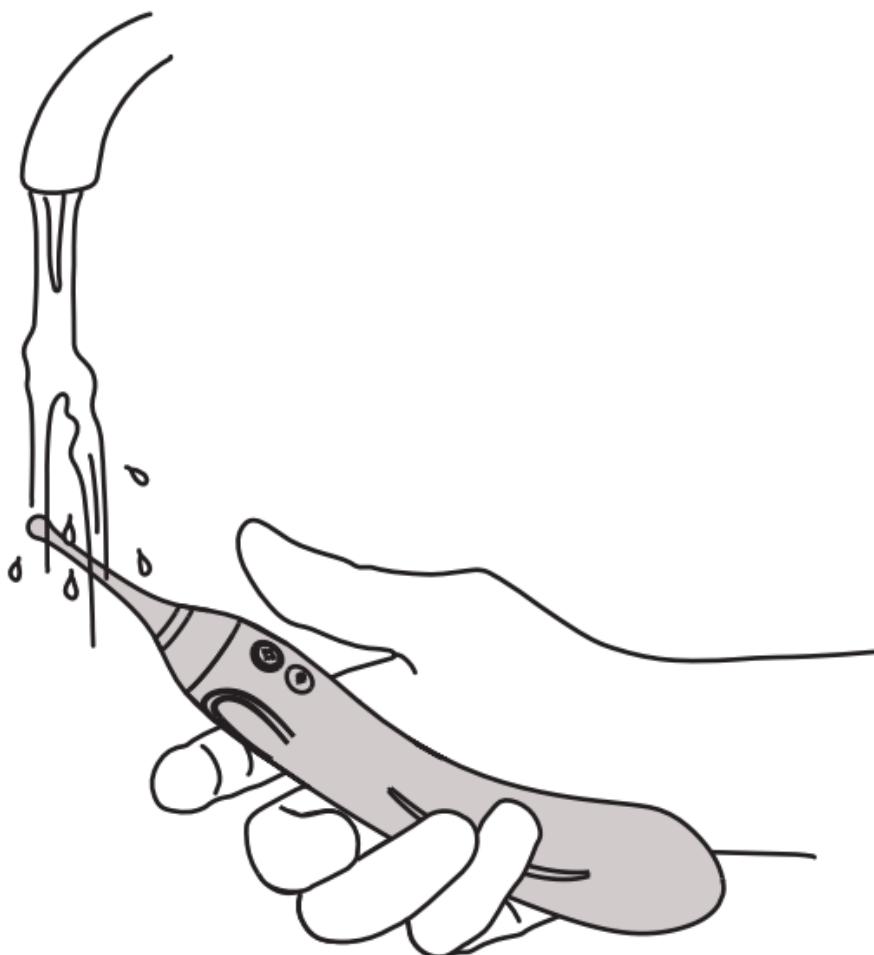

IPX7 Waterproof

Usage

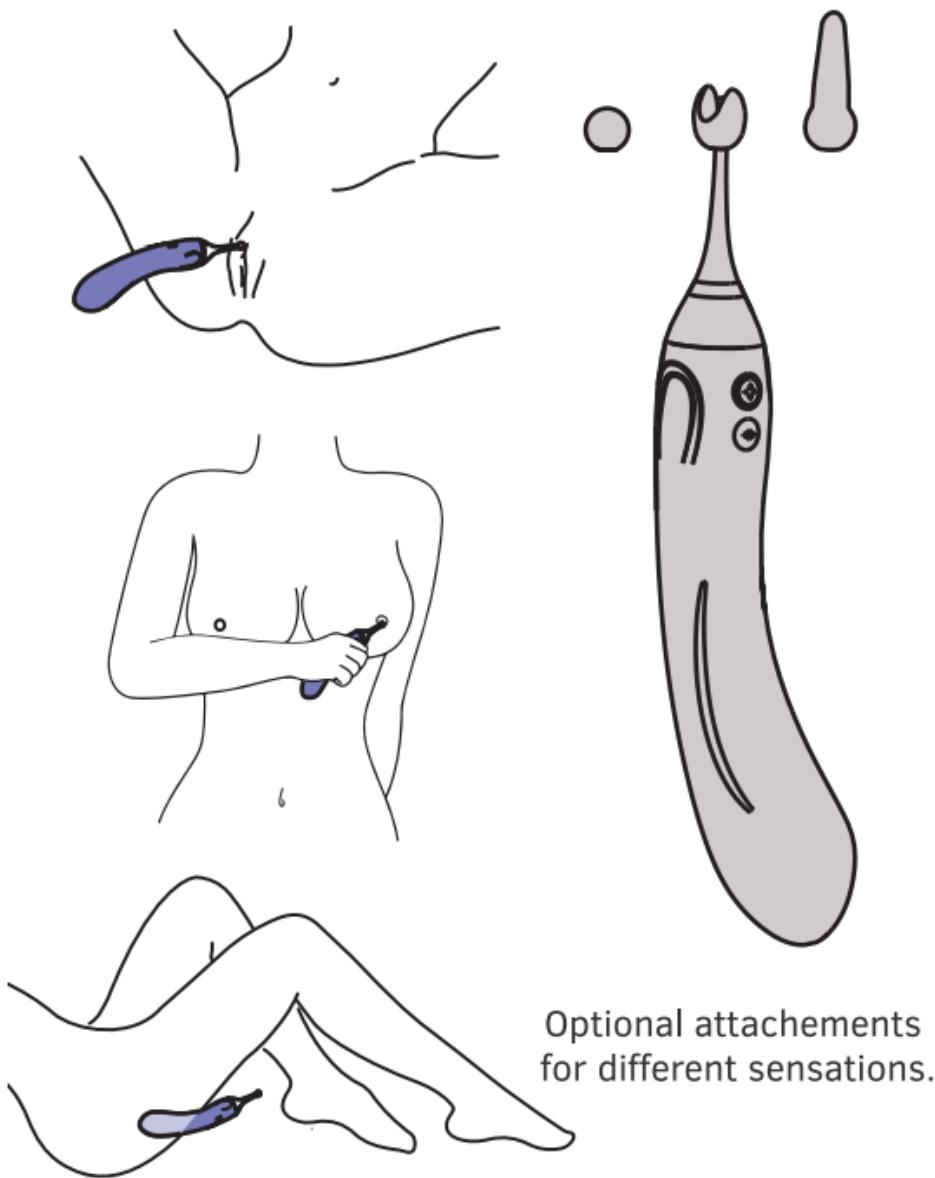

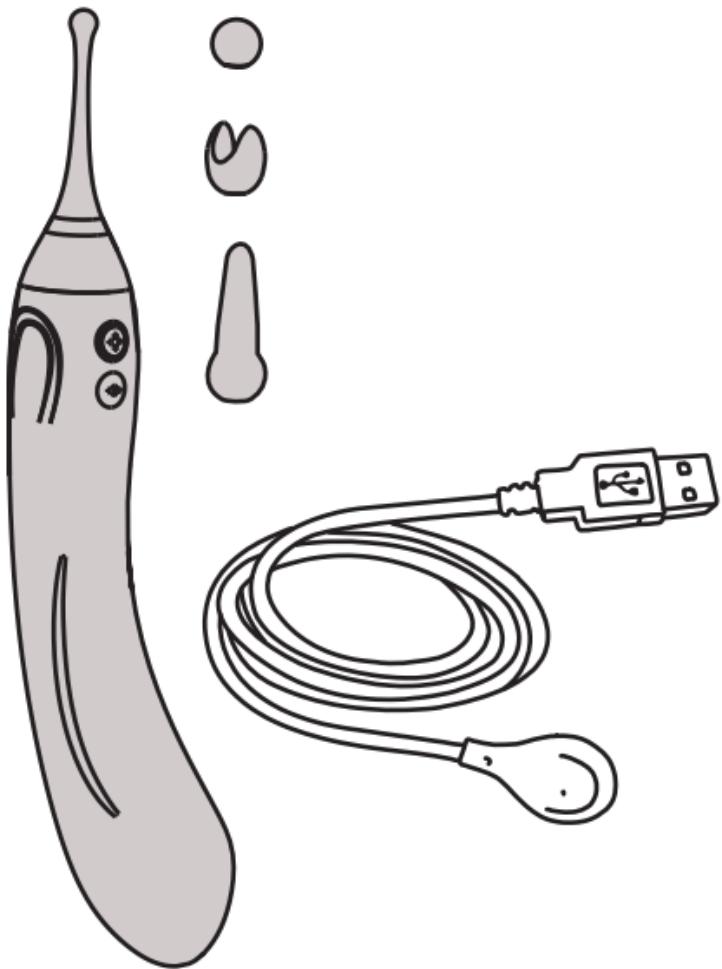

Visit lovense.com for a complete user manual.

Button A: On/Off (hold for 3 seconds) & cycle up through vibrations (one tap).

Botón A: Encender/Apagar (mantenga presionado por 3 segundos) y suba el nivel de vibración (presione una vez).

Botão A: Liga/Desliga (segurar por 3 segundos) e avançar para o próximo modo de vibração (apertar uma vez).

Bouton A: Marche/Arrêt (maintenez pendant 3 secondes) et augmenter de niveaux de vibrations (Appuyez une fois).

A-Taste: Ein/Aus (3 Sekunden lang halten) & Vibrationszyklus erhöhen (einmal tippen).

Кнопка A: Вкл./Выкл. (удерживайте в течение 3 секунд) и переключение "вверх" между режимами вибрациями (одно нажатие).

ボタン A: オン/オフ(3秒長押し) & 上方向のバイブレーションの切替 (1回押す)。

Charging port

Puerto de carga

Entrada do carregador

Port de chargement

Ladeanschluss

Зарядный порт

充電ポート

Indicator light

Luz indicadora


Luz indicadora

Voyant lumineux

Kontrolllampe

Индикатор

インディケーター ライト

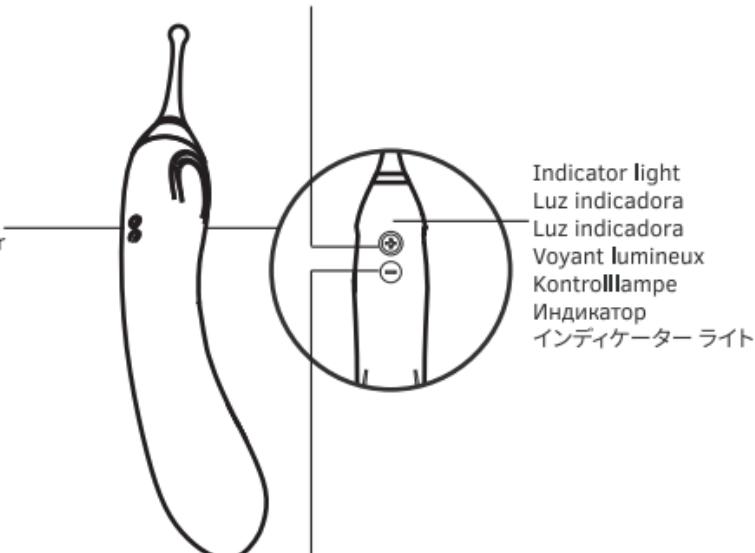

Button B: Switch modes - High-Frequency End / G-spot End (hold for 3 seconds) & cycle down through vibrations (one tap).

Botón B: Cambiar modos - Extremo de Alta Frecuencia / Extremo del Punto G (presionar por 3 segundos) y cambie los niveles de vibración (presione una vez).

Botão B: Alternar entre modos - vibração final de alta frequência e vibração final de ponto G (segurar por 3 segundos) e voltar para o modo de vibração anterior (apertar uma vez).

Bouton B: Changer de mode - Extremité à haute fréquence / Extremité pour point G (maintenez pendant 3 secondes) et diminuer le niveau de vibrations (Appuyez une fois).



B-Taste: Modi wechseln - Hochfrequenz-Ende / G-Punkt-Ende (3 Sekunden lang halten) & Vibrationszyklus reduzieren (einmal tippen).

Кнопка B: Переключение режимов - Высокочастотный Конец / Конец для Точки G (удерживайте в течение 3 секунд) и переключение "вниз" между режимами вибрациями (одно нажатие).

ボタン B: 高速振動からGスポット振動の切替(3秒長押し) & 下方向のバイブレーションの切替(1回押す)。



Lovense Remote

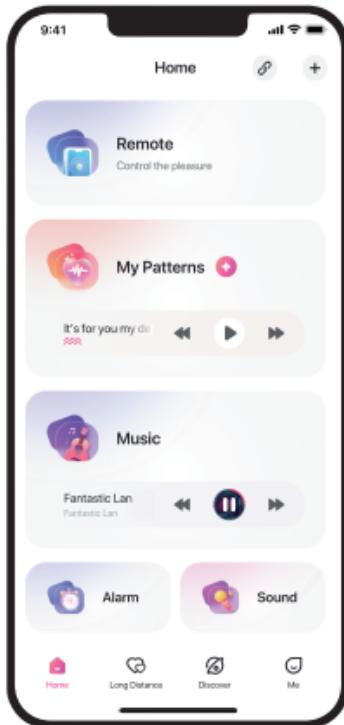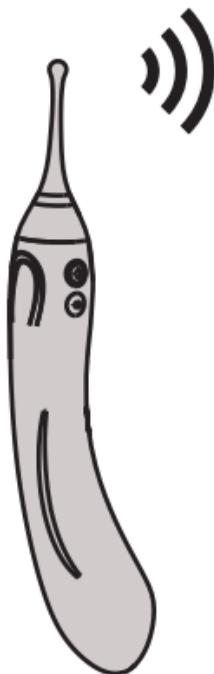

Any LOVENSE toy ... +

Any Lovenote toy connects directly to PC using a
Lovenote USB Bluetooth adapter

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



EN

Warning

- DO NOT boil in water (the battery may explode or water could leak into the toy).
- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.
- Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.

ES

Advertencia

- NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
- Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.

PT

Atenção

- NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
- Mantenha longe do frio e do calor extremo.
- Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
- NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
- Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.

FR

Avertissement

- NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
- Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargeé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
- Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.

Warnung

- Kochen Sie das Gerät NICHT in Wasser ab (die Batterie könnte explodieren, oder es könnte Wasser in das Spielzeug eindringen).
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Metall- oder Edelstahlmaterialien befestigen.

Предупреждение

- НЕ кипятите в воде (батарея может взорваться или вода может попасть в игрушку).
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.
- Пожалуйста, не присоединяйте зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.

注意

- おもちゃを沸騰した水に入れないでください。(バッテリーが爆発したり、おもちゃが水没する可能性があります。)
- 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- 充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
- 充電ケーブルを金属やステンレスにくっつけないでください。

Внимание

- НЕ поставяйте във връща вода (батерията може да експлодира или може да попадне вода в играчката).
- Пазете от прекомерна топлина или студ.
- Зареждайте играчката поне веднъж на всеки шест месеца.
- НЕ използвайте играчката, докато се зарежда.
- Уверете се, че кабела за зареждане не се докосва до метал или неръждаема стомана.

HR

Upozorenje

- NEMOJTE kuhati u vodi (baterija može eksplodirati ili voda može iscuriti u igračku).
- Držite podalje od ekstremne vrućine ili hladnoće.
- Provjerite je li vaša igračka napunjena barem jednom svakih šest mjeseci.
- NEMOJTE koristiti igračku dok se puni.
- Pazite da kabel za punjenje ne pričvrstite ni za kakav metal ili materijale od nehrđajućeg čelika.

CS

Varování

- NEVARTE ve vodě (baterie může explodovat nebo by do hračky mohla vniknout voda).
- Chraňte před extrémním teplem a chladem.
- Zajistěte, aby byla hračka alespoň jednou za šest měsíců dobita.
- Hračku NEPOUŽÍVEJTE během nabíjení.
- Zajistěte prosím, abyste nabíjecí kabel nepřipojili k žádnému kovu, tedy ani k nerez oceli.

DA

Advarsel

- MÅ IKKE koges i vand (batteriet kan eksplodere, eller der kan lække vand ind i legetøjet).
- Holdes væk fra ekstrem varme eller kulde.
- Sørg for, at dit legetøj genoplades mindst en gang hver sjette måned.
- Brug IKKE legetøjet under opladning.
- Sørg for, at du ikke sætter opladerkablet fast på metal.

Waarschuwing

- Plaats het product NOOIT in kokend water (de batterij kan exploderen of er kan water in het product komen).
- Niet blootstellen aan extreme hitte of kou.
- Laad het product minstens één keer per zes maanden op.
- Het product NIET gebruiken tijdens het opladen.
- Zorg ervoor dat de laadkabel geen metalen of roestvrij stalen materialen aanraakt.

Hoiatus

- ÄRGE keetke vees (aku võib plahvatada või vesi võib mänguasjasse lekkida).
- Hoida eemal äärmise kuumuse või külma eest.
- Veenduge, et laadite mänguasja vähemalt kord kuue kuu jooksul.
- ÄRGE mänguasja laadimise ajal kasutage.
- Veendu, et sa ei kinnita laadimiskaablit metallist või roostevaba terasest materjali külge.

Varoitus

- ÄLÄ lataa kiehuvaan veteen (akku voi räjähtää tai vettä vuotaa leluun).
- Pidä poissa äärimmäisestä kuumuudesta tai kylmästä.
- Varmista, että lelu ladataan vähintään kerran kuuden kuukauden välein.
- ÄLÄ käytä lelua latauksen aikana.
- Huolehdi, että et liitä latausjohtoa materiaaliin, joka on metallia tai ruostumatonta terästä.

Προειδοποίηση

- Να ΜΗΝ το βράζετε μέσα σε νερό (μπορεί να εκραγεί η μπαταρία ή να μπει νερό μες στο παιχνίδι).
- Διατηρήστε το μακριά από πηγές υπερβολικής θερμότητας ή κρύου.
- Φροντίστε να επαναφορτίζετε το παιχνίδι τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο.
- ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείτε το παιχνίδι όσο φορτίζει.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε συνδέσει το καλώδιο φόρτισης με οποιοδήποτε μέταλλο ή υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι.

Figyelem

- NE forralja vízben (az elem felrobbanhat vagy víz szivároghat a játékba).
- Tartsa távol a túlzott melegtől vagy hidegtől.
- Győződjön meg arról, hogy játéka legalább félévente egyszer feltöltésre kerül.
- NE használja a játékot töltés közben.
- A töltőkábelt nem szabad se fémből, se rozsdamentes acélből készült anyagokhoz csatlakoztatni.

Rabhadh

- NÁ beirigh in uisce (d'fhéadfaí go bhpleascfadh an cadhnra nó d'fhéadfadh uisce sileadh isteach sa bhréagán).
- Coinnígh amach ó theas nó fuar foircneach.
- Cinnitigh go n-athluchtaíttear do bhréagán uair amháin gach sé mhí ar a laghad.
- NÁ bain úsáid as an bréagán le linn luchtaithe.
- Cinnitigh, le do thoil, gan an cábla luctaithe a cheangail d'aon ábhair miotail nó cruach dhosmalta.

Attenzione

- NON bollire in acqua (la batteria potrebbe esplodere o l'acqua potrebbe penetrare nel giocattolo).
- Tenere lontano dal calore o dal freddo estremi.
- Assicurarsi che il giocattolo venga ricaricato almeno una volta ogni sei mesi.
- NON utilizzare il giocattolo durante la ricarica.
- Assicuratevi di non collegare il cavo di ricarica a nessun metallo o materiale in acciaio inossidabile.

Uzmanību!

- NEVĀRIET ūdenī (var eksplodēt akumulators, rotaļlietā var ieplūst ūdens).
- Nepakļaujiet izstrādājumu stipra karstuma vai aukstuma iedarbībai.
- Rotaļlieta ir noteikti jāuzlādē vismaz reizi sešos mēnešos.
- Uzlādes laikā rotaļlietu lietot NEDRĪKST.
- Lūdzu, pārbaudiet, vai uzlādes kabelis nav pievienots nevienam metālam.

Ispėjimas

- NEVIRKITE vandenyeje (baterija gali sprogti arba vanduo gali patekti į žaislo vidų).
- Saugokite nuo didelio karščio ar šalčio.
- Išsitikinkite, kad jūsų žaislas yra įkraunamas bent kartą per šešis mēnesius.
- NENAUDOKITE žaislo kraunant.
- Nelieskite įkrovimo laido prie metalo arba nerūdijančio plieno.

Twissija

- **TGħALLIX fl-ilma** (il-batterija tista' tisplodi u l-ilma jista' jidħol fil-ġugarell).
- Żomm 'il bogħod minn sħana jew kesħa estrema.
- Ara li l-ġugarell tċċarġjah mill-inqas darba kull sitt xħur.
- **TUŻAX il-ġugarell waqt li jkun qed jiċċarġja.**
- Jekk jogħġibok oqgħod attent li ma tqabbadx il-wajer taċ-ċarġer ma' xi materjali tal-metall jew stainless steel.

Ostrzeżenie

- **NIE WOLNO** wygotowywać urządzenia w wodzie (bateria może eksplodować lub woda może przedostać się do środka).
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ekstremalnego ciepła lub zimna.
- Ładuj urządzenie co najmniej raz na sześć miesięcy.
- **NIE** używaj urządzenia podczas ładowania.
- Upewnij się, że nie podłączasz kabla ładowającego do żadnych materiałów z metalu lub stali nierdzewnej.

ATENȚIONARE

- NU fierbeti în apă (e posibil să explodeze bateria sau să intre apă în jucărie).
- A se păstra departe de temperaturi extreme.
- Asigurați-vă că jucăria dvs. este reîncărcată cel puțin o dată la șase luni.
- NU folosiți jucăria în timpul încărcării.
- Asigurați-vă că nu ataşați cablul de alimentare în niciun material de metal sau inox.

SK

POZOR

- NEPONÁRAJTE DO VODY (batéria by mohla explodovať alebo by do hračky mohla natieť voda).
- Chráňte pred extrémnym teplom alebo chladom.
- Aspoň raz za 6 mesiacov sa uistite, či je vaša hračka nabitá.
- Hračku počas nabíjania NEPOUŽÍVAJTE.
- Dbajte na to, aby sa nabíjací kábel nedotýkal žiadnych materiálov z kovu alebo nehrdzavejúcej ocele.

SL

Opozorilo

- NE KUHAJTE v vodi (baterija lahko eksplodira ali pa lahko voda zaide v igračo).
- Hraniti ločeno od ekstremne vročine ali mraza.
- Poskrbite, da bo vaša igrača napolnjena vsaj enkrat na šest mesecev.
- NE uporabljajte igrače med polnjenjem.
- Pazite, da polnilnega kabla ne pritrdite na kovino ali materiale iz nerjavečega jekla.

SV

Varning

- Koka INTE i vatten (batteriet kan explodera eller vatten kan läcka in i den).
- Håll dig borta från extrem värme eller kyla.
- Se till att leksaken laddas om minst en gång var sjätte månad.
- Använd den INTE under laddning.
- Se till att du inte fäster laddningskabeln i metall eller ett material av rostfritt stål.

Product model: Hyphy

Country of origin: China

Power supply: DC 5V, 0.5A

Frequency: 2402MHz - 2480MHz

E.I.R.P.: 4.63 dBm

Manufacturer: Shenzhen Love Sense Technology Co. Ltd.

Address: Room 13, 2nd floor Pingshan Industrial Zone, Pingshan 1st Rd, Taoyuan St, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China, 518055

Email: amazoneu@mail.lovense.com