

Lush Mini

by **LOVENSE**

Scan QR for product instructions
and free apps to sync with your toy.




Any **LOVENSE** toy ...  ...  + 


Any Lovense toy connects directly to PC using a
Lovense USB Bluetooth adapter

Turning On/Off & Changing Settings


Easily enable/disable the **LED lights**
in the Lovense Remote app.

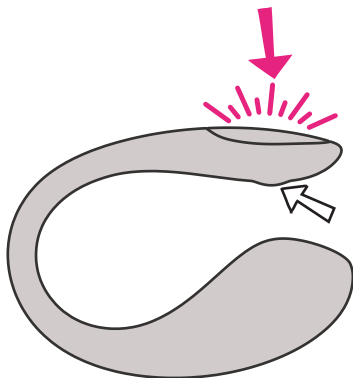

Hold for 3 seconds
to turn on/off
the toy

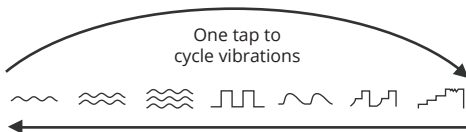


Charging

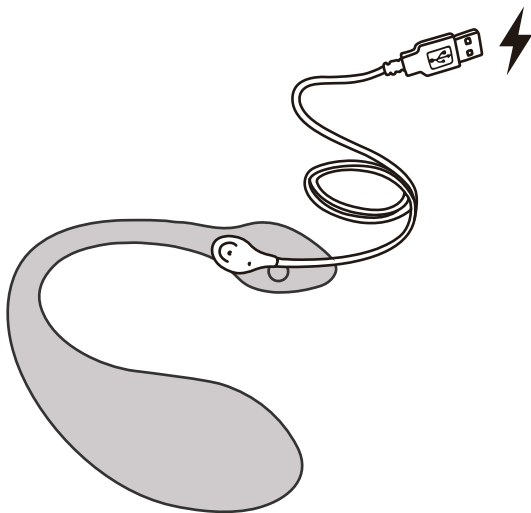


When charging, the solid red light appears.
Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning

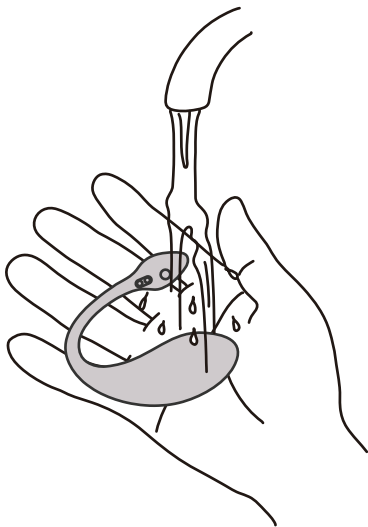


IPX7 Waterproof

Usage

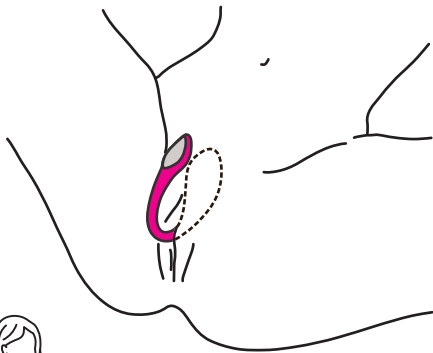

Button: On/Off (hold for 3 seconds) & cycle through vibrations (one tap).
Botón: Encender/Apagar (mantener por 3 segundos) & alternar vibraciones (pulsar una vez).
Botão: Liga/Desliga (pressionar por 3 segundos) e alternar entre as vibrações (um toque).
Bouton: Marche/Arrêt (maintenir pendant 3 secondes) & niveau de vibrations (une seule pression).
Knopf: An/Aus (3 Sekunden halten) & Anwahl der Vibrationsmuster (einmal kurz drücken).
Кнопка: Вкл./Выкл. (удерживайте в течение 3 секунд) и переключение между режимами вибрации (одно нажатие).
ボタン: オン/オフ(3秒長押し) & バイブレーションの切替 (1回押す)。

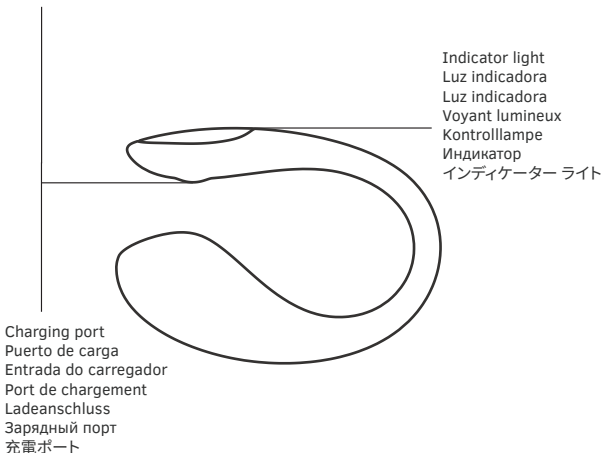

Warning

EN

- DO NOT boil in water (the battery may explode or water could leak into the toy).
- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.
- Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.
- Bluetooth connection may be lost if the tail is covered by your body.

Advertencia

ES

- NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
- Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.
- La conexión Bluetooth puede perderse si la cola está cubierta por su cuerpo.

Atenção

PT

- NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
- Mantenha longe do frio e do calor extremo.
- Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
- NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
- Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.
- A conexão Bluetooth pode ser perdida se a cauda estiver coberta pelo seu corpo.

Avertissement

FR

- NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
- Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
- Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.
- La connexion Bluetooth peut être perdue si la queue est couverte par votre corps.

Warnung

DE

- Kochen Sie das Gerät NICHT in Wasser ab (die Batterie könnte explodieren, oder es könnte Wasser in das Spielzeug eindringen).
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Metall- oder Edelstahlmaterialien befestigen.
- Die Bluetooth-Verbindung kann verloren gehen, wenn der Schwanz von deinem Körper verdeckt wird.

Предупреждение

RU

- НЕ кипятите в воде (батарея может взорваться или вода может попасть в игрушку).
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.
- Пожалуйста, не присоединяйте зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.
- Соединение по Bluetooth может быть потеряно, если хвостик закрыт вашим телом.

注意

JA

- おもちゃを沸騰した水に入れないでください。(バッテリーが爆発したり、おもちゃが水没する可能性があります。)
- 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- 充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
- 充電ケーブルを金属やステンレスにくっつけないでください。
- Bluetoothの信号はしっぽの部分が身体にさえぎられると途絶えることがあります。

Внимание

BG

- НЕ поставяйте във вряща вода (батерията може да експлодира или може да попадне вода в играчката).
- Пазете от прекомерна топлина или студ.
- Зареждайте играчката поне веднъж на всеки шест месеца.
- НЕ използвайте играчката, докато се зарежда.
- Уверете се, че кабела за зареждане не се докосва до метал или неръждаема стомана.
- Когато задната част е покрита от тялото ви, Bluetooth връзката може да се загуби.

Upozorenje

HR

- NEMOJTE kuhati u vodi (baterija može eksplodirati ili voda može iscuriti u igračku).
- Držite podalje od ekstremne vrućine ili hladnoće.
- Provjerite je li vaša igračka napunjena barem jednom svakih šest mjeseci.
- NEMOJTE koristiti igračku dok se puni.
- Pazite da kabel za punjenje ne pričvrstite ni za kakav metal ili materijale od nehrđajućeg čelika.
- Bluetooth veza se može izgubiti ako je rep pokriven vašim tijelom.

Varování

CS

- NEVAŘTE ve vodě (baterie může explodovat nebo by do hračky mohla vniknout voda).
- Chraňte před extrémním teplem a chladem.
- Zajistěte, aby byla hračka alespoň jednou za šest měsíců dobita.
- Hračku NEPOUŽÍVEJTE během nabíjení.
- Zajistěte prosím, abyste nabíjecí kabel nepřipojili k žádnému kovu, tedy ani k nerez oceli.
- Když bude ocasní část zakryta Vaším tělem, bude možná vypadávat spojení Bluetooth.

Advarsel

DA

- MÅ IKKE koges i vand (batteriet kan eksplodere, eller der kan lække vand ind i legetøjet).
- Holdes væk fra ekstrem varme eller kulde.
- Sørg for, at dit legetøj genoplades mindst en gang hver sjette måned.
- Brug IKKE legetøjet under opladning.
- Sørg for, at du ikke sætter opladerkablet fast på metal.
- Bluetooth-forbindelsen kan gå tabt, hvis enden er dækket af din krop.

Waarschuwing

NL

- Plaats het product NOOIT in kokend water (de batterij kan exploderen of er kan water in het product komen).
- Niet blootstellen aan extreme hitte of kou.
- Laad het product minstens één keer per zes maanden op.
- Het product NIET gebruiken tijdens het opladen.
- Zorg ervoor dat de laadkabel geen metalen of roestvrij stalen materialen aanraakt.
- Het maken van een verbinding via Bluetooth kan mislukken als de staart door uw lichaam wordt afgedekt.

Hoiatus

ET

- ÄRGE keetke vees (aku võib plahvatada või vesi võib mänguasjasse lekkida).
- Hoida eemal äärmise kuumuse või külma eest.
- Veenduge, et laadite mänguasja vähemalt kord kuue kuu jooksul.
- ÄRGE mänguasja laadimise ajal kasutage.
- Veendu, et sa ei kinnita laadimiskaablit metallist või roostevaba terasest materjali külge.
- Bluetooth-ühendus võib kaduda, kui ots on su kehaga kaetud.

Varoitus

FI

- ÄLÄ laita kiehuvaan veteen (akku voi räjähtää tai vettä vuotaa leluun).
- Pidä poissa äärimmäisestä kuumuudesta tai kylmästä.
- Varmista, että lelu ladataan vähintään kerran kuuden kuukauden välein.
- ÄLÄ käytä lelua latauksen aikana.
- Huolehdi, että et liitä latausjohtoa materiaaliin, joka on metallia tai ruostumatonta terästä.
- Bluetooth-yhteys voi kadota, jos laitteen häntä on vartalosi peittämä.

Προειδοποίηση

EL

- Να ΜΗΝ το βράζετε μέσα σε νερό (μπορεί να εκραγεί η μπαταρία ή να μπει νερό μες στο παιχνίδι).
- Διατηρήστε το μακριά από πηγές υπερβολικής θερμότητας ή κρύου.
- Φροντίστε να επαναφορτίζετε το παιχνίδι τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο.
- ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείτε το παιχνίδι όσο φορτίζει.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε συνδέσει το καλώδιο φόρτισης με οποιοδήποτε μέταλλο ή υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Η σύνδεση Bluetooth μπορεί να χαθεί εάν το σώμα σας καλύπτει την ουρά.

Figyelem

HU

- NE forralja vízben (az elem felrobbanhat vagy víz szivároghat a játékba).
- Tartsa távol a túlzott melegtől vagy hidegtől.
- Győződjön meg arról, hogy játéka legalább félévente egyszer feltöltésre kerül.
- NE használja a játékot töltés közben.
- A töltőkábelt nem szabad se fémből, se rozsdamentes acélból készült anyagokhoz csatlakoztatni.
- A Bluetooth-kapcsolat megszakadhat, ha a hátsó részt a teste eltakarja.

Rabhadh

GA

- NÁ beirigh in uisce (d'fhéadfaí go bhpleascfadh an cadhnra nó d'fhéadfadh uisce sileadh isteach sa bhréagán).
- Coinnigh amach ó theas nó fuar foircneach.
- Cinnitigh go n-athluchtaítear do bhréagán uair amháin gach sé mhí ar a laghad.
- NÁ bain úsáid as an bréagán le linn luchtaithe.
- Cinntigh, le do thoil, gan an cábla luchtaithe a cheangail d'aon ábhair miotail nó cruach dhosmalta.
- D'fhéadfaí nasc Bluetooth a chailleadh má chlúdaíonn do chorp an foirceann.

Attenzione

IT

- NON bollire in acqua (la batteria potrebbe esplodere o l'acqua potrebbe penetrare nel giocattolo).
- Tenere lontano dal calore o dal freddo estremi.
- Assicurarsi che il giocattolo venga ricaricato almeno una volta ogni sei mesi.
- NON utilizzare il giocattolo durante la ricarica.
- Assicuratevi di non collegare il cavo di ricarica a nessun metallo o materiale in acciaio inossidabile.
- La connessione Bluetooth potrebbe interrompersi se l'estremità è coperta dal corpo.

Uzmanību!

LV

- NEVĀRIET ūdenī (var eksplodēt akumulators, rotaļlietā var ieplūst ūdens).
- Nepakļaujiet izstrādājumu stipra karstuma vai aukstuma iedarbībai.
- Rotaļlieta ir noteikti jāuzglabā vismaz reizi sešos mēnešos.
- Uzlādes laikā rotaļlietu lietot NEDRĪKST.
- Lūdzu, pārbaudiet, vai uzlādes kabelis nav pievienots nevienam metālam.
- Bluetooth savienojums var tikt zaudēts, ja galu aizsedz ķermenis.

Įspėjimas

LT

- NEVIRKITE vandenyje (baterija gali sprogti arba vanduo gali patekti į žaislo vidų).
- Saugokite nuo didelio karščio ar šalčio.
- Įsitikinkite, kad jūsų žaislas yra įkraunamas bent kartą per šešis mėnesius.
- NENAUDOKITE žaislo kraunant.
- Nelieskite įkrovimo laido prie metalo arba nerūdijančio plieno.
- Bluetooth ryšys gali nutrūkti, jei uodegėlė uždengta jūsų kūnu.

Twissija

MT

- TGHALLIX fl-ilma (il-batterija tista' tisplođi u l-ilma jista' jidħol fil-ġugarell).
- Żomm 'il bogħod minn sħana jew kesħa estrema.
- Ara li l-ġugarell tċċarġjah mill-inqas darba kull sitt xhur.
- TUŻAX il-ġugarell waqt li jkun qed jiċċarġja.
- Jekk jogħġbok oqgħod attent li ma tqabbadx il-wajer taċ-ċarġer ma' xi materjali tal-metall jew stainless steel.
- Il-konnessjoni bil-Bluetooth tista' tieqaf jekk il-biċċa t'isfel tkun mgħottija b'ġismek.

Ostrzeżenie

PL

- NIE WOLNO wygotowywać urządzenia w wodzie (bateria może eksplodować lub woda może przedostać się do środka).
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ekstremalnego ciepła lub zimna.
- Ładuj urządzenie co najmniej raz na sześć miesięcy.
- NIE używaj urządzenia podczas ładowania.
- Upewnij się, że nie podłączasz kabla ładującego do żadnych materiałów z metalu lub stali nierdzewnej.
- Połączenie Bluetooth może zostać utracone, jeśli końcówka zostanie zakryta przez ciało użytkownika.

ATENȚIONARE

RO

- NU fierbeți în apă (e posibil să explodeze bateria sau să intre apă în jucărie).
- A se păstra departe de temperaturi extreme.
- Asigurați-vă că jucăria dvs. este reîncărcată cel puțin o dată la șase luni.
- NU folosiți jucăria în timpul încărcării.
- Asigurați-vă că nu atașați cablul de alimentare în niciun material de metal sau inox.
- Conexiunea Bluetooth poate fi pierdută dacă coada este acoperită de corpul dv.

POZOR

SK

- NEPONÁRAJTE DO VODY (batéria by mohla explodovať alebo by do hračky mohla natecť voda).
- Chráňte pred extrémnym teplom alebo chladom.
- Aspoň raz za 6 mesiacov sa uistite, či je vaša hračka nabitá.
- Hračku počas nabíjania NEPOUŽÍVAJTE.
- Dbajte na to, aby sa nabíjací kábel nedotýkal žiadnych materiálov z kovu alebo nehrdzavejúcej ocele.
- Pripojenie cez Bluetooth sa môže stratiť, ak svojim telom zakryjete zadnú časť.

Opozorilo

SL

- NE KUHAJTE v vodi (baterija lahko eksplodira ali pa lahko voda zaide v igračo).
- Hraniti ločeno od ekstremne vročine ali mraza.
- Poskrbite, da bo vaša igrača napolnjena vsaj enkrat na šest mesecev.
- NE uporabljajte igrače med polnjenjem.
- Pazite, da polnilnega kabla ne pritrdite na kovino ali materiale iz nerjavečega jekla.
- Povezava Bluetooth se lahko izgubi, če rep pokrijete s telesom.

Varning

SV

- Koka INTE i vatten (batteriet kan explodera eller vatten kan läcka in i den).
- Håll dig borta från extrem värme eller kyla.
- Se till att leksaken laddas om minst en gång var sjätte månad.
- Använd den INTE under laddning.
- Se till att du inte fäster laddningskabeln i metall eller ett material av rostfritt stål.
- Bluetooth-anslutningen kan gå förlorad om änden täcks av din kropp.

Product model: Lush Mini

Country of origin: China

Power supply: DC 5V, 0.8A

Frequency: 2402 - 2480 MHz

E.I.R.P.: 1.27 dBm

Manufacturer: Shenzhen Love Sense Technology Co. Ltd.

Address: 2nd floor, Block B, Building 6, Pingshan Minqi Science Park,
No. 65, Lishan Road, Pingshan Community, Taoyuan Street,
Nanshan District, Guangdong Province, China

Email: amazoneu@mail.lovense.com